

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

## ZALECENIA WYDŁUŻAJĄCE ŻYWOTNOŚĆ ROLET

**Bardzo ważne**

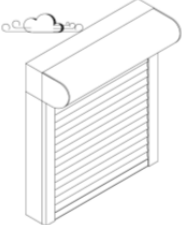
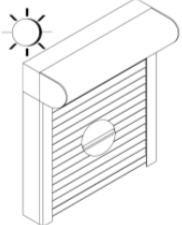
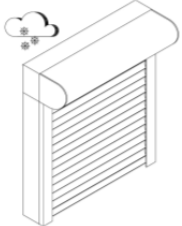

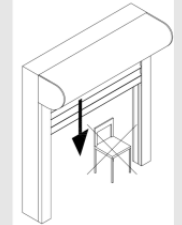
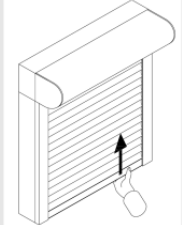


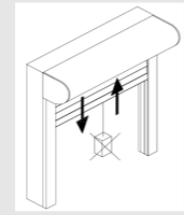
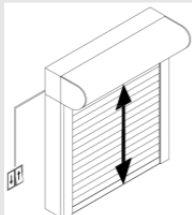
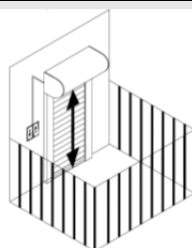
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym użyciem i przestrzegać wszystkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji, nie są objęte gwarancją. Proszę zachować ten dokument do momentu utylizacji produktu lub przekazać go dalej w wypadku sprzedaży, ponieważ zawiera przydatne instrukcje dotyczące konserwacji, renowacji i użytkowania.

Dostarczone rolety powinny zostać zamontowane przez fachowców wyspecjalizowanych w zakresie instalacji rolet i technologii z tym związanej wykorzystanej do ochrony przed słońcem. Naprawy i demontaż mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Proszę samodzielnie nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w produkcie. Bezpieczna obsługa i działanie rolety nie jest już wtedy zagwarantowana.

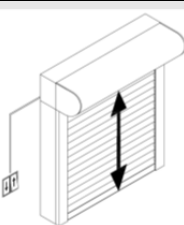
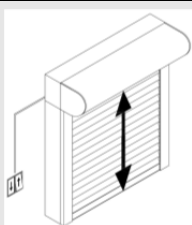
Przedstawione ilustracje są przykładowe. Instrukcje można wykorzystać dla innych rodzajów rolet.

### Instrukcja bezpieczeństwa dla rolet obsługiwanych elektrycznie.

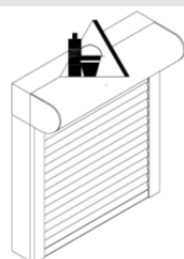
Obsługa rolety podczas burzy		Obsługa rolety podczas upału	
<p>Należy zamknąć okna podczas silnego wiatru oraz upewnić się, że podczas naszej nieobecności w domu okna również są zamknięte aby nie powstał przeciąg.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Rolety z opuszczonym pancierzem i otwartym skrzydłem okna mogą nie spełniać parametrów odporności na wiatr.</p> <p><b>UWAGA</b> Gwarancja dla danej klasy odporności na wiatr jest ważna tylko dla zamkniętego skrzydła okiennego.</p>		<p>W przypadku stosowania rolet dla ochrony przed słońcem, zalecane jest niecałkowite opuszczenie pancierza, tak aby wentylacja była zapewniona.</p> <p>W przypadku rolet z tworzyw sztucznych, niecałkowite opuszczenie pancierza zmniejsza niebezpieczeństwo powstania jakichkolwiek odkształceń.</p>	
Obsługa rolety podczas zimy		Obsługa rolety podczas ciężkich przymrozków	
<p>Podczas przymrozków roleta może zamarznąć. Należy unikać wtedy gwałtownego użytkowania, jeżeli roleta jest zamarznięta nie należy opuszczać lub zwiijać pancierza.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Po rozmrożeniu, dalsza obsługa jest możliwa.</p>		<p>Dla automatycznych systemów sterowania należy wyłączyć opcje samoczynnego działania, gdy grozi niebezpieczeństwo zamarznięcia.</p> <p><b>WYJĄTEK</b> Napędy do rolet, które są wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz wykrywaniem przeszkód.</p>	
Opuszczanie pancierza rolety		Nieprawidłowa obsługa rolety	
<p>Opuszczania pancierza, nie powinno być utrudniane.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Należy się upewnić i uważać aby podczas opuszczania, pancierz nie natrafił na żadną przeszkodę..</p>		<p>Nie powinno się ręcznie podnosić pancierza chwytając go od dołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.</p>	

Niewłaściwe użytkowanie		Ograniczenie dostępność do pilotów/przełączników.	
<p>Nie obciążać pancierza rolety dodatkowymi ciężarami..</p> 		<p>Nie pozwalaj dzieciom bawić się elementami służącymi do sterowania roletą, takimi jak pilot czy przełącznik.</p> <p>Takie rzeczy powinny być trzymane z dala od dzieci.</p> 	
Przy roletach z automatyką czasową na balkon i drzwi tarasowe			
<p>Jeżeli wyjdziemy na zewnątrz przez drzwi balkonowe lub taras a posiadają one rolety z automatyką czasową, należy uważać aby nie zablokować sobie jedyne go wejścia do domu.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Podczas wyjścia na zewnątrz balkonu czy tarasu, należy wyłączyć automatyczne działanie rolety, aby uniknąć blokady.</p> 			

## Obsługa elektrycznych rolet

Używanie rolety z przełącznikiem i korbą		Używanie przycisku stop/blokadą wyłącznika	
<p>Przez naciśnięcie lub przytrzymanie odpowiedniego przycisku (górn / dół) lub kręcenie korbą (lewo / prawo) opuszcza lub zamyka się pancierz rolety w wybrany kierunek.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Durch <b>Loslassen der Taste</b> bzw. des <b>Schaltknebel</b> <b>stoppt</b> der Rollladen.</p> 		<p>Przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (górn/dół) lub korby (lewo/prawo) pancierz opada lub zwija się.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Naciśnięcie przycisku stop lub przycisku dla przeciwnego kierunku (w zależności od modelu przełącznika) tudzież przestaniu kręcenia korby pancierz zatrzymuje się.</p> 	
Używanie rolet z automatyką czasową			
patrz na załączone instrukcje			

## Konserwacja i pielęgnacja

Pielęgnacja		Konserwacja	
<p>Zalecane jest regularne czyszczenie powierzchni zewnętrznej rolety aby wydłużyć jej żywotność.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Z prowadnic należy usuwać brud lub jakiegokolwiek ciała obce, które mogły się tam dostać.</p> <p>Do czyszczenia należy używać odpowiednich środków do tego przeznaczonych.</p> <p>Rewizja musi być, zawsze łatwo dostępna dla serwisanta!!</p> 		<p>Należy regularnie sprawdzać czy roleta nie wykazuje widocznych znaków jakiegokolwiek zużycia czy uszkodzeń aby funkcjonowała prawidłowo.</p> <p>W razie widocznych uszkodzeń należy skontaktować się z serwisantem i szybko wymienić tudzież naprawić części.</p> <p>Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.</p> <p><b>UWAGA</b> Nie należy używać uszkodzonych rolet, gdy wymagana jest jakakolwiek naprawa.</p> 